INSTRUCTIVO INTEGRADO: DE FÉRULAS PARA MASCOTAS (USO EXCLUSIVO VETERINARIO)

1 Paso 1: Identificar Material

PASO 1: Se tiene la lámina de material termoformable.

2 Paso 2: Recortar la Medida

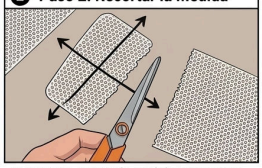

PASO 2: Se recorta la medida que se va a usar del material.

3 Paso 3: Contorneado Limpio y Protección (SIN ARISTAS)

PASO 3: Asegurar un contorneado limpio (semicircular) tal como la foto. **SIN aristas vivas. *Importante:*** Antes de moldear, vendar con algodón laminado.

4 Paso 4: Ablandado en Agua Tibia

PASO 4: Sumergir la pieza en agua tibia (temp. indicada) para ablandar. (El calor mejora el contorneado final).

Paso 5: Termoformado Anatómico y Moldeado Final

PASO 5: Termoformado final: Moldear el material ablandado sobre la anatomía *ya protegida* para un ajuste perfecto.

Entrega directa y exclusiva a médicos veterinarios en zona de emergencia.

Gracias por la hermosa labor que haces!

INSTRUCTIVO INTEGRADO: DE FÉRULAS PARA MASCOTAS (USO EXCLUSIVO VETERINARIO)

1 Paso 1: Identificar Material

PASO 1: Se tiene la lámina de material termoformable.

2 Paso 2: Recortar la Medida

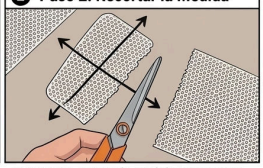

PASO 2: Se recorta la medida que se va a usar del material.

3 Paso 3: Contorneado Limpio y Protección (SIN ARISTAS)

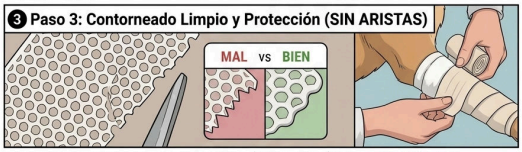

PASO 3: Asegurar un contorneado limpio (semicircular) tal como la foto. **SIN aristas vivas. *Importante:*** Antes de moldear, vendar con algodón laminado.

4 Paso 4: Ablandado en Agua Tibia

PASO 4: Sumergir la pieza en agua tibia (temp. indicada) para ablandar. (El calor mejora el contorneado final).

Paso 5: Termoformado Anatómico y Moldeado Final

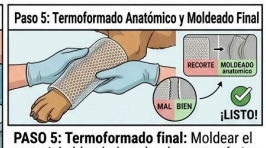

PASO 5: Termoformado final: Moldear el material ablandado sobre la anatomía *ya protegida* para un ajuste perfecto.

Entrega directa y exclusiva a médicos veterinarios en zona de emergencia.

Gracias por la hermosa labor que haces!